


DIGITAL SCALE
PROFESSIONAL-MINI
MODEL 1479J / 1479J2



EN INSTRUCTIONS FOR USE

DE BEDIENUNGSHANDBUCH

FR NOTICE D'UTILISATION

IT ISTRUZIONI PER L'USO

ES INSTRUCCIONES DE USO

NL AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ZH 使用說明

Representative
TANITA Europe B.V.
Hoogvorddreef 56-E
1101 BE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31-20-560-2970
Fax: +31-20-560-2988
www.tanita.eu

TANITA India Private Limited
A-502, Mittal Commercial,
Off. M. V. Road (Anandhi Kurta Road),
Masroi, Andheri - East,
Mumbai 400 059
Tel: +91 22 3192 6107
Fax: +91 22 2859 9143
www.tanita.in

TANITA (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Room 8005, 887 Hua Hai Zhong Lu, Shanghai
The People's Republic of China
Tel: +86-21-6474-6803
Fax: +86-21-6474-7901
www.tanita.com.cn

TANITA Corporation of America Inc.
2625 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005 USA
Tel: +1-847-640-9241
Fax: +1-847-640-9261
www.tanita.com

TANITA Health Equipment H.K. Ltd.
Unit 301-303 3/F Wing On Plaza,
62 Mody Road, Tsimshatsui East,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2834-3917
Fax: +852-2838-8667
www.tanita.asia

Manufacturer
TANITA Corporation
1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku,
Tokyo, Japan 174-8630
Tel: +81(0)-3-3968-7048
Fax: +81(0)-3-3968-2661
www.tanita.co.jp
ISO 9001 Certified

© 2013 TANITA Corporation.

KP7247601(0)-1304FA

⚠ LET OP!

De weegschaal is een precisie-instrument en moet onder bepaalde omstandigheden worden gebruikt zodat de meetresultaten steeds nauwkeurig zijn. Volg onderstaande instructies bij het gebruik van de weegschaal:


1. De weegschaal nooit demonteren.
2. De weegschaal op een trillingsvrije plaats gebruiken en niet aan direct zonlicht blootstellen.
3. Deze weegschaal zal niet nauwkeurig meten in een omgeving die onderhevig is aan grote temperatuur- en vochtigheidsveranderingen. Het toestel heeft ongeveer twee uur nodig om zich aan zulke veranderingen aan te passen.
4. Geen water of chemische producten op de weegschaal gebruiken. Maak de weegschaal af en toe met een vochtig doekje schoon.
5. De weegschaal niet dichtbij warmtebronnen (ovens, verwarming, etc.) gebruiken of opbergen (Optimale bedrijfstemperatuur 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F))
6. Verwijder de batterij als u de weegschaal gedurende lange tijd niet gebruikt en berg de weegschaal op een droge, stofvrije plaats op.
7. Controleer en vervang de batterijen voordat u de weegschaal laat repareren. Verwijder de batterijen, verpak de weegschaal in de originele verpakking en bescherm de weegschaal met pakkingmateriaal voordat u de weegschaal voor reparatie verzendt.
8. Geen voorwerpen op de weegschaal laten staan als u de weegschaal niet gebruikt.
9. Om meetfouten te voorkomen tijdens het meten dient u het gebruik van apparaten die radiogolven genereren, zoals mobiele telefoons, te vermijden.

⚠ WAARSCHUWING

Om een elektrische schok te voorkomen, het apparaat niet in de nabijheid van water gebruiken.

Specificaties / Onderdelen

Model	1479J / 1479J2	
Het batterijtype	CR2032 x 2	
Capaciteit / Schaalverdeling	g	200,00 / 0,01
	oz	7,050 / 0,001
	ozt	6,430 / 0,001
	dwt	128,60 / 0,01
	ct	1000,0 / 0,1
grain	3086,0 / 0,2	

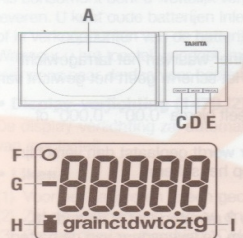

A	Weegblad
B	LCD display
C	ON/OFF toets
D	MODE toets
E	TARE/CAL toets
F	Stabiel teken
G	Min teken
H	IJkingstekens
I	Weegfuncties

CR2032 x 2



Aanwijzingen voor gebruik

• Wegen

Wanneer u begint met wegen is het raadzaam om het toestel te ijken. (⇒ zie "IJKEN")

- (1) Druk op de [ON/OFF] toets om de weegschaal aan te zetten.
- (2) Display knipperen, en wanneer het display "0.00", "0.000" of "0.0" en het "stabiel" teken laat zien is de weegschaal klaar voor gebruik.
- (3) Plaats het object dat u wilt wegen op het blad.
- (4) Het gewicht van het object zal op het display worden weergegeven. ("EEEE": Overbelasting. Het object dat gewogen wordt overschrijdt het maximaal toelaatbare gewicht.)

• Modus

Druk op de [MODE] toets om een andere eenheid te gebruiken. De eenheid zal als volgt veranderen:

g ⇒ oz ⇒ ozt ⇒ dwt ⇒ ct ⇒ grain

• TARRA-functie

- (1) Zet de weegschaal aan en plaats de container waarvan het tarragewicht bepaald moet worden op de weegschaal. Het scherm geeft het gewicht van de container weer.
- (2) Druk op de [TARE/CAL] toets. Het scherm geeft hierna "0.00", "0.000" of "0.0" aan.
- (3) Als een te wegen voorwerp in de container wordt geplaatst dan verschijnt uitsluitend het gewicht van het voorwerp op het scherm.

• Automatische uitschakeling

Als het gewicht op de schaal na het wegen na 2 minuten niet is veranderd, dan schakelt de weegschaal automatisch uit om de levensduur van de batterij te sparen.

De automatische uitschakelingstijd kan worden geprogrammeerd naar keuze tot 0, 2, 5, 10, 20, 30 en 60 minuten.

- (1) Druk tegelijkertijd op de [TARE/CAL] toets en de [ON/OFF] toets terwijl de weegschaal uit staat. De weegschaal toont vervolgens de huidige instelling.
- (2) Druk op de [MODE] toets om een langere periode in te stellen (de getoonde tijd wordt 10 minuten langer) of op [TARE/CAL] voor een kortere tijd.
- (3) Druk op de [ON/OFF] toets om uw instelling definitief te maken.

• Vervanging van batterijen

Als de batterijen leeg zijn zal "Lo" verschijnen en wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. Vervang onmiddellijk door 2 nieuwe batterijen (alle 2 de batterijen). Oefen tijdens het vervangen van de batterijen geen overmatige druk uit op de meetinrichting.



Opmerking:

De volgende opschriften kunnen op batterijen die verontreinigende stoffen bevatten, aangetroffen worden:

- Pb = Loodhoudende batterij,
- Cd = Cadmiumhoudende batterij,
- Hg = Kwikhoudende batterij.

⚠ Het is verboden om batterijen bij het huisvuil te deponeren!

Als consument bent u wettelijk verplicht om lege of gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen inleveren bij een openbaar inzamelpunt in uw stad, of in verkooppunten van de batterijen in de daarvoor bestemde inzamelboxen. Wanneer u het toestel wegdoet, moeten de batterijen verwijderd worden en eveneens naar de daarvoor bestemde inzamelpunten gebracht worden.

• Display-verlichting (1479J2)

De display-verlichting zal automatisch worden uitgeschakeld na 5 seconden van inactiviteit.

• IJken

- (1) Voor het kalibreren is een gecertificeerd gewicht van 200g nodig.
- (2) Zet de weegschaal aan en druk op de [TARE/CAL] toets.
- (3) Op het display verschijnt "CALIB", vervolgens begint "200g" te knipperen. Plaats het meegeleverde testgewicht op de weegschaal. Ze zal zichzelf automatisch ijken.
- (4) U ziet hierna de volgende boodschappen verschijnen; CALIB ⇒ End ⇒ 200,00g
- (5) De ijking is voltooid. De ijking is niet gelukt als "Err2" verschijnt. Zorg dat het gewicht niet meer wordt dan 200g.